

## Montageanleitung Radstern ZCS L20 Plattform

passend für: Ambrogio: L15, L20, Twenty / Techline: X2 Serie / Wiper: IKE, I-Serie bis I130S

Rad am Roboter demontieren, Radstern auf Rad auflegen und so ausrichten, dass die Spitzen der Radkralle mittig über den Profilblöcken sitzen (Bild 2) und die Bohrungen sich ebenfalls mittig zwischen den Stegen der Felge befinden (Bild 3). Sollte das nicht passen, den Stern solange verdrehen, bis Bohrungen und Spitzen wie oben beschrieben mittig sitzen.

Fixieren Sie den Stern und bohren Sie sechs 4mm Löcher in die Felge. Der Stern dient hier als Bohrschablone (Bild 2 und 3). Achten Sie darauf, dass der Stern beim Bohren nicht verrutscht. Befestigen Sie den Stern mit den Schrauben und Muttern (Bild 4 und 5).

Reinigen Sie die Plattform der Ladestation an den markierten Stellen (Bild 6) mit Glas-Reiniger oder Alkohol.

Kleben Sie die Gummistreifen auf die Plattform auf (Bild 6) und drücken diese feste an. Die Verklebung sollte bei einer Temperatur von über 15 °C erfolgen!

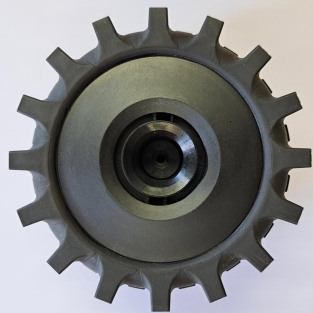


Bild 1



Bild 2



Bild 3

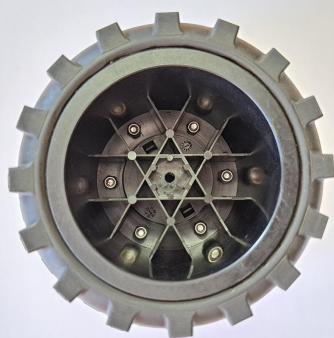


Bild 4



Bild 5

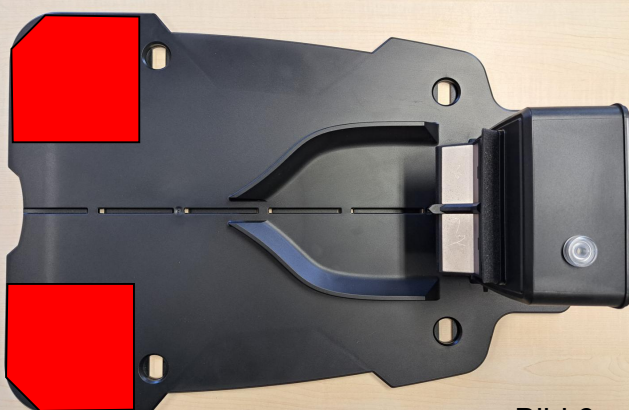


Bild 6

**Hinweis:**  
Durch die Radsterne können an  
Wegeoberflächen, Mähkanten u.  
Randeinfassungen Beschädigungen  
entstehen!  
Wir übernehmen keine Haftung!